

MUELLER® A-20806/A-20807

POSTE INDICADOR VERTICAL AJUSTABLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FECHA DEL Año DE INCIO 2011

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Postes Indicadores Verticales (Ref. Figura A) son diseñados para operar válvulas de compuerta de vástago no ascendente (tornillo interno), que se usan para controlar un suministro de agua subterránea a un sistema contraincendios de aspersor automático, inundación por aspersión de agua, inundación por espuma-agua, o de tubería vertical. Permiten la operación de válvulas subterráneas mientras proporcionan una indicación visual encima del suelo en cuanto si las válvulas están abiertas o cerradas, además de un medio para bloquear las válvulas en una posición particular. Los postes indicadores proporcionan la operación de la válvula desde afuera de la propiedad protegida y, por lo tanto, la oportunidad de una operación de la válvula más rápida en una situación de emergencia.

Los Postes Indicadores modelo A-20806/A-20807 presentan un Vástago telescópico que se puede ajustar a su posición final sin cortes significativos en el campo del vástago. El vástago telescópico también permite: un establecimiento más fácil de las Placas Objetivo "ABIERTA" y "CERRADA" (antes que el Poste se extienda a su posición final); ajuste más fácil de la longitud del poste durante la instalación inicial; y, re-ajuste listo de la longitud del poste, si hay una modificación en la ubicación del grado final.

Los Postes Indicadores A-20806 alojarán válvulas con postes indicadores (PIV) de 4 hasta 14 pulgadas (10.16 cm hasta 35.56 cm) de tamaño que requieren 14 a 43 vueltas para abrir y que son listadas o aprobadas para el servicio de sistema de protección contraincendios. El Poste A-20807 alojará válvulas con postes indicadores de 16-24 pulgadas (40.64-60.96 cm) de tamaño que requieren 49 a 75 vueltas para abrir.


Los Postes Indicadores son proporcionados de "orden estándar" para el uso con válvulas de abertura a la izquierda; sin embargo, pueden ser de "orden especial" para el uso con válvulas de abertura a la derecha o modificarse en el campo para el uso con una válvula de abertura a la derecha cambiando la Cabeza del Poste de abertura a la izquierda a una Cabeza de Poste de abertura a la derecha.

Los Postes Indicadores aceptan la unión directa de un dispositivo de conmutación de supervisión eléctrica de montaje de NPT de 1/2 pulgada (1.27 cm) el cual se puede usar por estaciones de propiedad y centrales para monitorear la posición abierta del Poste Indicador. La información detallada sobre la unión a un Interruptor de Válvula de Control de Supervisión aprobado por UL/FM (suministrado por el cliente) se da en la sección de Datos Técnicos.

APROBACIONES Y ESTÁNDARES

Los Postes Indicadores Modelo A-20806/A-20807 son listados por Underwriters Laboratories Inc. (UL). Los Postes Indicadores Modelo A-20806 son aprobados por Factory Mutual Research Corporation.

Fig. A

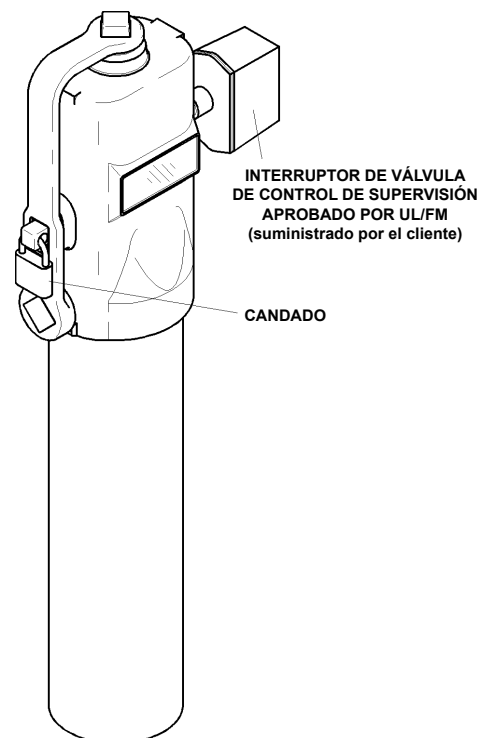

INSTALACIÓN TÍPICA DE:
VÁLVULAS CON POSTE INDICADOR A-20806
4"-14" (10.16-35.56 CM)

VÁLVULAS CON POSTE INDICADOR A-20807
16"-24" (40.64-60.96 CM)



Los Postes Indicadores Modelo A-20806/A-20807 descritos aquí se deben instalar y mantener en cumplimiento con este documento, así como con los estándares aplicables de la Asociación Nacional de Protección contra incendios, además de los estándares de cualquiera de las otras autoridades que tienen jurisdicción. El incumplimiento de este requisito puede perjudicar la integridad de estos dispositivos.

El propietario es responsable de mantener sus dispositivos y sistema de protección contra incendios en condición de operación apropiada. El fabricante o contratista de la instalación debe ser contactado con relación a cualquier pregunta.

La remoción o inhabilitación de la característica de resistencia a manipulaciones de tornillo de llave de tuerca especial usado para asegurar la cubierta del Interruptor de Válvula de Control de Supervisión anulará su listados y aprobación.

MUELLER® A-20806/A-20807

POSTE INDICADOR

VERTICAL AJUSTABLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Postes Indicadores:

El Poste Indicador A-20806/A-20807 se atornilla directamente sobre la saliente de prensa estopa de válvulas con poste indicador (PIV) de 4 hasta 24 pulgadas (10.16 cm hasta 60.96 cm) que emplean tuercas de operación de 2 pulgadas (5.08 cm). La Campana se une a una saliente de montaje de PIV que tiene cuatro agujeros de perno espaciados a 90° en un círculo de perno de 10-1/2 pulgada (26.67 cm) de diámetro. La Campana tiene agujeros pasantes de 3/4 de pulgada (1.90 cm) para los pernos de montaje.

El Poste Indicador A-20806 tiene un Manguito Roscado el cual puede acomodar fácilmente el posicionamiento en campo de los Objetivos "ABIERTA" y "CERRADA" para PIV de 4 hasta 14 pulgadas (10.16 cm hasta 35.56 cm) que requieren 14 a 43 vueltas para abrir. El A-20807 tiene un Manguito Roscado para PIV de 16 hasta 24 pulgadas (40.6 cm hasta 60.96 cm) que requieren 49 a 75 vueltas para abrir.


El Poste Indicador A-20806/A-20807 está disponible en seis diferentes "Longitudes de Orden". Cada "Longitud de Orden" proporciona ajuste de dimensión "D" en la Figura B, como se indica en la Tabla 3. La Cabeza del Poste se puede ajustar con relación al Barril Inferior usando los dos Tornillos de Ajuste ubicados en la base del Barril Superior. El Vástago no requiere corte significativo en el campo dentro del rango de ajuste indicado de cada "Longitud de Orden".

Las Tablas 4a y 4b indican las profundidades de zanja nominales las cuales se pueden acomodar por cada "Longitud de Orden", para las PIV de Cuña Elástica Mueller® de 4 hasta 24 pulgadas (10.16 cm hasta 60.96 cm) con base en el diámetro típico de la tubería subterránea. Para PIV con diferentes dimensiones 'B', las profundidades de zanja mínima y máxima las cuales serán acomodadas por cada "Longitud de Orden" se pueden calcular de las relaciones dadas en la Figura B.

Los Postes de "Orden Estándar" son ajustados de fábrica con los Objetivos "ABIERTA" y "CERRADA" posicionados para el uso con válvulas de apertura a la izquierda (sentido anti horario). Una flecha en la Cabeza del Poste indica la dirección a la izquierda de la apertura. La posición de los Objetivos se puede invertir en el campo, para acomodar una válvula de apertura a la derecha, siempre que la Cabeza del Poste se cambie a una que indique la apertura a la derecha.

La Cabeza del Poste y Campana son de hierro gris ASTMA126 Clase B. La Tapa es de polipropileno; la Tuerca de Operación y Llave A-20806 son de hierro dúctil ASTM A536. Las Ventanas se hacen de plexiglás. El Barril Inferior es de PVC DR14 (UL Listado). El Barril Superior, Vástago Superior, Vástago Inferior, Acoplamiento, Inserto de Acoplamiento, y Llave A-20807 son de acero al carbono. Los Objetivos para ambos postes son de Nilón. El Manguito Roscado A-20806 es de Nilón; el Manguito Roscado A-20807 es de Aluminio. La Cabeza del Poste, Barril Superior, y Llave son pintados de color rojo.

Fig. B

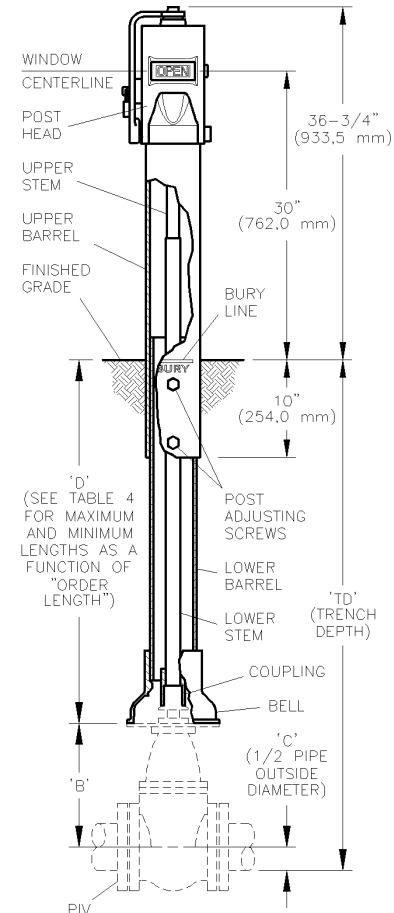

DIMENSIONES NOMINALES DE LA INSTALACIÓN PARA POSTES INDICADORES MODELO A-20806/A-20807

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ORDEN:

PARA DETERMINAR CUAL "LONGITUD DE ORDEN" ES NECESARIA (ES DECIR, "A", "B", "C", "D", "E", O "F") PARA UNA PROFUNDIDAD DE ZANJA DADA, PRIMERO SE CALCULA LA DIMENSIÓN 'D' COMO SIGUE, Y LUEGO SE SELECCIONA LA "LONGITUD DE ORDEN" APROPIADA DE LA TABLA 3 QUE MEJOR SE ACOMODE A LA LONGITUD MÍNIMA REQUERIDA 'D'.

$$D' (REQ'D) = TD' - B' - C'$$

CONSULTE LA TABLA 4A Y TABLA 4B PARA LAS PROFUNDIDADES NOMINALES DE ZANJA CUANDO SE USAN VÁLVULAS MUELLER.

DETERMINACIÓN DE LA MÍNIMA Y MÁXIMA PROFUNDIDAD DE ZANJA:

LAS MÍNIMA Y MÁXIMA PROFUNDIDADES DE ZANJA LAS CUALES SE ACOMODARÁN POR LA "LONGITUD DE ORDEN" ESPECÍFICA SE PUEDEN CALCULAR COMO SIGUE, USANDO LAS MÍNIMA Y MÁXIMA DIMENSIONES 'D' DADAS EN LA TABLA 3

$$TD' (MIN.) = D' (MIN.) + B' + C'$$

$$TD' (MAX.) = D' (MAX.) + B' + C'$$

MUELLER® A-20806/A-20807

POSTE INDICADOR VERTICAL AJUSTABLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Table 1 Dimensión 'B' para Válvulas con Poste Indicador de Cuña Elástica Mueller

Tamaño de la Válvula	Dimensiones en pulgadas		Vueltas para Abrir
	B		
4"	10.95		14
6"	14.91		20-1/2
8"	18.02		26-1/2
10"	21.62		33
12"	24.52		38-1/2
14"	29.13		43-1/2
16"	32.35		49
18"	38.35		57
20"	41.48		63
24"	47.94		75

Table 2 Dimensión 'C' – 1/2 de D.E. de Tubería (Típico para la tubería subterránea)

Tamaño de la Tubería	Dimensión 'C' en pulgadas
4"	2.40
6"	3.45
8"	4.53
10"	5.55
12"	6.60
14"	7.65
16"	8.70
18"	9.75
20"	10.80
24"	12.90

Table 3 Rango de Ajuste de Dimensión 'D'

"LONGITUD DE ORDEN"	MIN	MAX
A	17.25"	39.25"
B	36.00"	60.25"
C	57.00"	81.25"
D	78.00"	102.25"
E	99.00"	123.25"
F	120.00"	144.25"

Table 4a Profundidades Nominales de Zanja para Válvulas con Poste Indicador de Cuña Elástica Mueller A-20806

Tamaño de la Válvula	"LONGITUD DE ORDEN" A		"LONGITUD DE ORDEN" B		"LONGITUD DE ORDEN" C		"LONGITUD DE ORDEN" D		"LONGITUD DE ORDEN" E		"LONGITUD DE ORDEN" F	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
4"	2' - 7"	4' - 5"	4' - 1"	6' - 2"	5' - 10"	7' - 11"	7' - 6"	9' - 8"	9' - 4"	11' - 5"	11' - 1"	13' - 2"
6"	3' - 0"	4' - 10"	4' - 6"	6' - 7"	6' - 3"	8' - 4"	8' - 0"	10' - 1"	9' - 9"	11' - 10"	11' - 6"	13' - 7"
8"	3' - 4"	5' - 2"	4' - 11"	6' - 11"	6' - 8"	8' - 8"	8' - 5"	10' - 5"	10' - 2"	12' - 2"	11' - 11"	13' - 11"
10"	3' - 8"	5' - 6"	5' - 3"	7' - 3"	6' - 10"	9' - 0"	8' - 9"	10' - 9"	10' - 6"	12' - 6"	12' - 3"	14' - 3"
12"	4' - 0"	5' - 10"	5' - 7"	7' - 7"	7' - 4"	9' - 4"	9' - 1"	11' - 1"	10' - 10"	12' - 10"	12' - 7"	14' - 7"
14"	4' - 6"	6' - 4"	6' - 1"	8' - 1"	7' - 10"	9' - 10"	9' - 7"	11' - 7"	11' - 4"	13' - 4"	13' - 1"	15' - 1"

Table 4b Profundidades Nominales de Zanja para Válvulas con Poste Indicador de Cuña Elástica Mueller A-20807

Tamaño de la Válvula	"LONGITUD DE ORDEN" A		"LONGITUD DE ORDEN" B		"LONGITUD DE ORDEN" C		"LONGITUD DE ORDEN" D		"LONGITUD DE ORDEN" E		"LONGITUD DE ORDEN" F	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
16"	4' - 10"	6' - 8"	6' - 5"	8' - 5"	8' - 2"	10' - 2"	9' - 11"	11' - 11"	11' - 8"	13' - 8"	13' - 5"	15' - 5"
18"	5' - 5"	7' - 3"	7' - 0"	9' - 0"	8' - 9"	10' - 9"	10' - 6"	12' - 6"	12' - 3"	14' - 3"	14' - 0"	16' - 0"
20"	5' - 10"	7' - 8"	7' - 4"	9' - 5"	9' - 1"	11' - 2"	10' - 10"	12' - 11"	12' - 7"	14' - 8"	14' - 4"	16' - 5"
24"	6' - 6"	8' - 4"	8' - 1"	10' - 1"	9' - 10"	11' - 10"	11' - 7"	13' - 7"	13' - 4"	15' - 4"	15' - 1"	17' - 1"

* Para la Válvula de Compuerta de Doble Disco Mueller IBBM de 14" (35.5 cm) y 16" (40.6 cm) o Válvulas No Mueller, ver la instrucción en la página 2.

MUELLER® A-20806/A-20807

POSTE INDICADOR VERTICAL AJUSTABLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Interruptor de Válvula de Control de Supervisión:

Las Figuras E y F ilustran la unión del Interruptor de Válvula de Control de Supervisión (suministrado por el cliente).

INSTALACIÓN

Los Objetivos del Poste se deben posicionar para el uso con el número apropiado de vueltas para abrir la válvula con poste indicador. El posicionamiento inapropiado de los Objetivos puede resultar en una indicación errónea de la posición abierta o cerrada de la válvula. El Poste Indicador A-20806 acomodará el posicionamiento de los Objetivos para operar PIV que requieren 14 a 43 vueltas para abrir; el Poste Indicador A-20807 acomodará el posicionamiento de los Objetivos para operar PIV que requieren 49 a 75 vueltas para abrir.

NOTA


Los Objetivos para el Poste Indicador A-20806 se han ajustado de fábrica para el uso con una PIV Mueller® de 6 pulgadas (15.2 cm) y los Objetivos para el Poste Indicador A-20807 se han ajustado de fábrica para una PIV Mueller de 24 pulgadas (60.9 cm). En consecuencia, las Etapas 6 hasta 10 no se necesitan realizar cuando se instala el Poste A-20806 con una PIV Mueller de 6 pulgadas (15.2 cm) (o con un a PIV que requiere 20-1/2 vueltas para abrir) o el Poste A-20807 con una PIV Mueller de 24 pulgadas (60.9 cm) (o con una PIV que requiere 75 vueltas para abrir).

Proceda a instalar el Poste como sigue:

1. Cierre por completo la PIV.
2. Coloque bloques de aproximadamente 5 pulgadas (12.7 cm) de alto sobre la saliente de prensa estopa de la válvula instalada. Ajuste el Poste Indicador sobre los bloques generalmente centrados sobre la tuerca de operación de PIV.
3. Deslice el Disco de Transporte, y permita que el acoplamiento (5b) caiga hacia abajo sobre la tuerca de operación de PIV. Una el Acoplamiento a la tuerca de operación con el Pasador de Chaveta (5d).
4. Remueva los bloques y baje el Poste Indicador sobre la saliente de prensa estopa de PIV. Atornille la Campana y saliente de prensa estopa conjuntamente usando los cuatro Tornillos de la Tapa y Tuercas (17, 18). También en este momento asegúrese de que los tres Tornillos de la Tapa (6) que aseguran la Campana (4) al Barril Inferior (3) estén apretados de manera uniforme.

Fig. C

1. Cabeza del Poste
2. Barril Superior
3. Barril Inferior
4. Campana
5. Montaje de Vástago Inferior
 - a. Vástago Inferior
 - b. Acoplamiento
 - c. Inserto de acoplamiento
 - d. Pasador de Chaveta, 1/4" x 3" (2 req'd)
6. Tornillo de Tapa de Cabeza Hex. 3/4-10UNC x 1" (5 req'd)
7. Tornillo de Ajuste de Recept. Hex. 3/4-10UNC x 1"
8. Tapón de Tubería, 1/2" NPT
9. Ventana (2 req'd)
11. Llave
12. Montaje de Vástago Superior
 - a. Tuerca de Operación
 - b. Pasador de Resorte, 1/8" x 2-1/4"
 - c. Pasador de Chaveta, 1/8" x 1-1/2"
 - d. Manguito roscado
 - e. Vástago Superior
13. Tapa Protectora
14. Anillo de Retención
15. Objetivo "ABIERTA"
16. Objetivo "CERRADA"
17. Tornillo de Tapa de Cabeza Hex. 5/8-11UNC x 2-1/4 (4 req'd)
18. Tuerca Hex. 5/8-11UNC (4 req'd)
19. Arandela

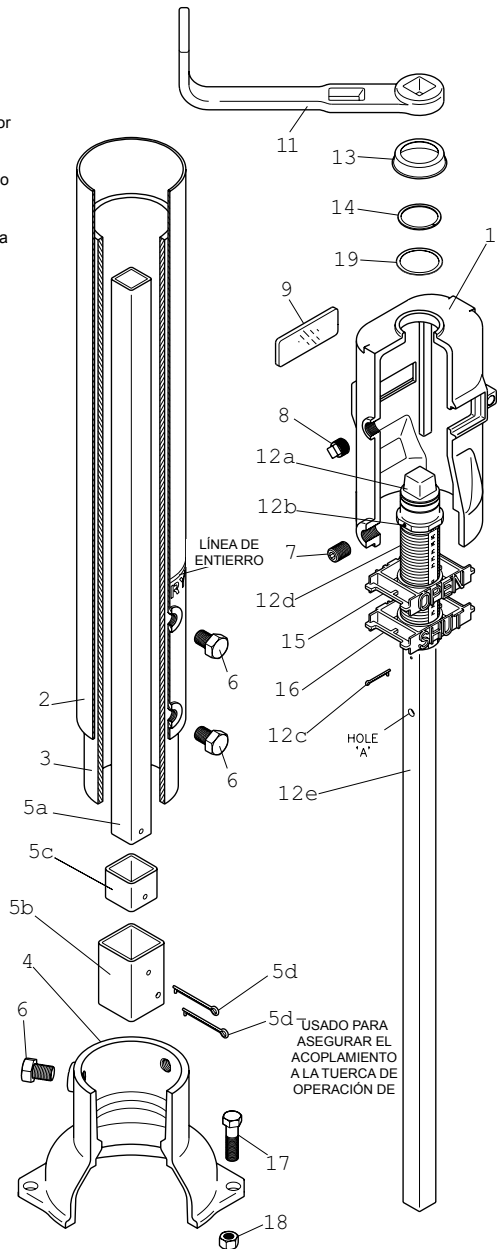

**MONTAJE DE POSTE INDICADOR VERTICAL
MODELO A-20806/A-20807**

MUELLER® A-20806/A-20807

POSTE INDICADOR VERTICAL AJUSTABLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTAS

Si la tubería se inclina, puede ser necesario calzar algunos de los Tornillos de la Tapa (17) con arandelas de acero, de modo que el Poste será aplomado y el Vástago correrá uniforme con el centro de la Cabeza del Poste. Los espacios libres de acoplamiento pueden alojar una inclinación de tubería máxima de 5 grados.

Se recomienda que se use un nivel de burbuja para ajustar la alineación vertical del Poste Indicador.

5. La Longitudes de Orden "C" hasta "F", parcialmente rellenan la zanja a un nivel de 4 pies (121.9 cm) por debajo del grado final. El relleno en este punto ayudará a mantener la alineación vertical del Poste Indicador Mientras se completa la instalación.

6. Afloje el Tornillo de Ajuste (7), y levante la Cabeza del Poste/Montaje de Vástago Superior (1, 12) apenas lo suficientemente alto para insertar un destornillador de cabeza phillips a través del Agujero "A" en el Vástago Superior (12e). El destornillador de cabeza phillips temporalmente sostendrá la Cabeza del Poste (1) arriba del Barril superior (2).

7. Remueva la Llave (11), haga palanca en la Tapa (13), remueva el Anillo de Retención (14), remueva la Arandela (19)*, y luego levante la Cabeza del Poste libre del Montaje de Vástago Superior (12).

8. Posicione los Objetivos según la Figura D.

9. Remplace la Cabeza del Poste (1), Arandela (19)*, Anillo de Retención (14), y Tapa (13).

10. Remueva el destornillador de cabeza phillips, baje la Cabeza del Poste, y apriete el Tornillo de Ajuste (7).

11. Usando la Llave (11), abra y cierre la válvula y compruebe que los Objetivos "CERRADA" y "ABIERTA" están claramente a la vista en las Ventanas, en sus posiciones respectivas, y que no hay sensación de unión de los Montajes de Vástago Superior o Inferior (5, 12). Se recomienda que las vueltas para abrir/cerrar se cuenten y comparen con la especificación del fabricante de la válvula, para verificar completamente la abertura de la válvula.


NOTAS

Si hay alguna indicación de unión de las piezas de operación internas, se debe corregir la alineación vertical del Poste Indicador.

Si las Placas de Objetivo no están apropiadamente a la vista, cierre completamente la PIV y luego repita las Etapas 6 hasta 11.

*A-20806 construido antes de 2012 (la arandela no se requiere cuando se usa la tapa).

Fig. D

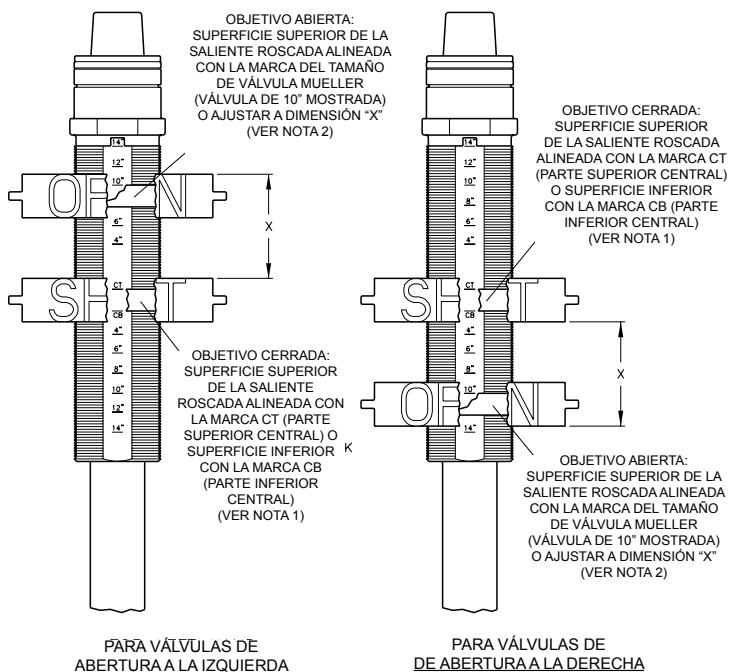

POSTE INDICADOR A-20806

NOTAS

1. AJUSTAR PRIMERO EL OBJETIVO CERRADA.
2. PARA VÁLVULAS MUELLER DE 16" (40.6 CM) (ANTES DE 2012) AJUSTAR A LA DIMENSIÓN "X" (3.5")
3. PARA VÁLVULAS MANUFACTURADAS POR OTRA EMPRESA DIFERENTE DE MUELLER, AJUSTAR A LA DIMENSIÓN "X" CALCULADA COMO SIGUE:

$$\text{"X" EN PULGADAS} = \frac{\text{NO. DE VUELTAS PARA ABRIR LA VÁLVULA}}{14}$$

POSTE INDICADOR A-20807

NOTAS

1. AJUSTAR PRIMERO EL OBJETIVO CERRADA.
2. PARA VÁLVULAS MANUFACTURADAS POR OTRA EMPRESA DIFERENTE DE MUELLER, AJUSTAR A LA DIMENSIÓN "X" CALCULADA COMO SIGUE:

$$\text{"X" EN PULGADAS} = \frac{\text{NO. DE VUELTAS PARA ABRIR LA VÁLVULA}}{22}$$

POSICIONAMIENTO DE OBJETIVOS

12. Afloje los dos Tornillos de la Tapa (6) en la base del Barril Superior (2) y luego deslice la Cabeza del Poste hasta que la Línea de Entierro de la Cabeza del Poste coincida con el grado terminado planificado. Apriete los dos Tornillos de Ajuste (6) en la base de la Cabeza del Poste con un torque de 40 a 60 pies-libra Cuando se instala de manera apropiada, la línea central de las Ventanas de Objetivo será de 30 pulgadas (76.2 cm) arriba del grado de terminación.

13. Rellene hasta el grado final y repita la Etapa 11.

14. Apriete el tapón de agujero de montaje de interruptor si el Interruptor de Válvula de Control de Supervisión no se unirá de inmediato.

15. Proceda a instalar el Interruptor de Válvula de Control de Supervisión (suministrado por el cliente) – continua en la siguiente página. (supplied by customer) - continued on next page.

MUELLER® A-20806/A-20807

POSTE INDICADOR VERTICAL AJUSTABLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

15a. Remueva la Cubierta del montaje y luego afloje el Tornillo de Bloqueo de Varilla de Disparo. Ajuste la posición de la Varilla de Disparo de modo que se extienda aproximadamente 1-3/8 de pulgada (3.4 cm) más allá del Niple, y luego apriete de manera segura el Tornillo de Bloqueo de Varilla de Disparo.

15b. Gire la Tuerca de Operación del Poste hasta que la PIV se abra por completo. Observe la posición de uno de los Objetivos "ABIERTA" en su Ventana.

15c. Gire el Vástago de Operación hasta que los Objetivos "ABIERTA" están fuera de las Ventanas del Poste. Observe la dirección en la cual el Objetivo "ABIERTA" se moverá cuando se regresa a la Ventana del Poste.

15d. Remueva el Niple del montaje, y luego con la contratuerca atornillada sobre las roscas del Niple, apriete manualmente el Niple en el agujero NPT de 1/2 pulgada (1.27 cm) proporcionado en la Cabeza del Poste, y luego apriete la Contratuerca contra la Cabeza del Poste para asegurar el Niple de manera firme en su lugar.

15e. Consulte la Figura E o F como sea apropiado, y observe la dirección en la cual la Varilla de Disparo se debe mover cuando el Objetivo "ABIERTA" se regresa a la Ventana del Poste.

Deslice el montaje tan lejos como sea posible sobre el Niple mientras mantiene la orientación apropiada del montaje, y luego apriete el Tornillo de Ajuste que mantiene el montaje sobre el Niple.

15f. Conecte los cables de un medidor de continuidad eléctrica a las terminales apropiadas.

15g. Regrese la válvula a su posición completamente abierta. Verifique que el Objetivo "ABIERTA" regrese a la posición señalada en la Etapa b. Además, verifique que los contactos del Interruptor cambien de posición dentro de dos vueltas de la válvula estando completamente abierta.


15h. Comience a regresar la válvula a su posición cerrada. Verifique que los contactos del Interruptor cambien de nuevo a su posición original dentro de dos vueltas desde completamente abierta.

NOTA

Si el Montaje de Vástago Superior se une antes de que el Objetivo "ABIERTA" alcance su posición completamente abierta, o los contactos del interruptor no cambien de posición como se describe en las Etapas g y h, entonces los Objetivos se deben reajustar.


Si los Objetivos requieren ajuste, cierre la PIV, remueva el montaje del Interruptor, y repita las Etapas 6 y 11; sin embargo, cuando posicione los Objetivos, gire ambos Objetivos al mismo tiempo como sea necesario de modo que el objetivo "ABIERTA" disparará la Varilla del Actuador

Fig. E

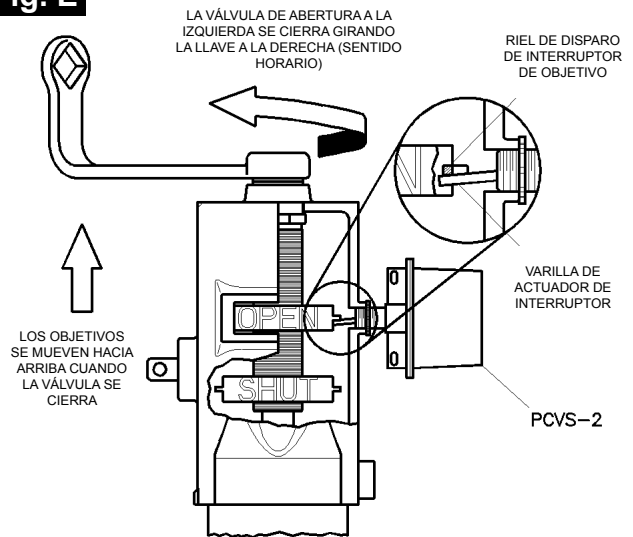

UNIÓN DEL INTERRUPTOR DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE SUPERVISIÓN PARA VÁLVULAS DE ABERTURA A LA IZQUIERDA

Fig. F

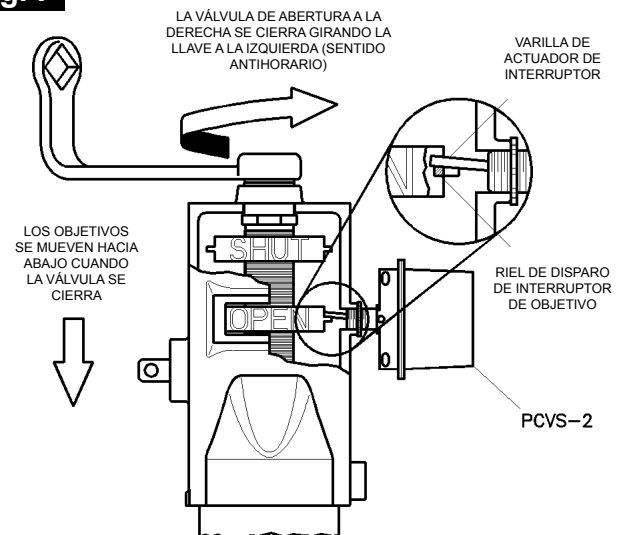

UNIÓN DEL INTERRUPTOR DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE SUPERVISIÓN PARA VÁLVULAS DE ABERTURA A LA DERECHA

del Interruptor. El reposicionamiento de los Objetivos "ABIERTA" y "CERRADA" con relación entre sí no debe ser necesario. Repita las Etapas b hasta h.

15i. Remueva los cables de prueba de continuidad eléctrica. Ahora se pueden hacer las conexiones de cableado de campo externas al Interruptor.

NOTA

Se recomienda el uso de un conector de conducto resistente a la intemperie con un sello de junta.

MUELLER® A-20806/A-20807

POSTE INDICADOR

VERTICAL AJUSTABLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los Postes Indicadores Modelo A-20806/A-20807 no requieren algún mantenimiento de programa regular.

Se recomienda que los Postes Indicadores usados para operar válvulas de control de agua de sistema de protección contra incendios se bloqueen en la posición completamente abierta usando la Llave del Poste como se muestra en la Figura A. Los bloqueos deben ser fuertes y resistentes a la rotura excepto por los corta pernos pesados.

También se recomienda que una vez al mes se siga un procedimiento de inspección visual, con los siguientes puntos verificados:

1. La Cabeza del Poste, Barril Superior, y Ventanas no se han dañado.
2. Los Objetivos indican que la válvula está abierta.
3. La Llave está en su lugar en el Poste Indicador, y está apropiadamente bloqueada abierta.

Además en una base trimestral, el Poste Indicador se debe cerrar dos vueltas y luego se vuelve a abrir herméticamente para verificar que la PIV está en la posición completamente abierta y se acopla de manera apropiada con el Poste y, que los contactos del Interruptor de Supervisión (si es aplicable) cambien de posición apropiadamente.

Cualquiera de las piezas dañadas se debe reemplazar de inmediato. El Poste Indicador también se debe probar físicamente para asegurarse que la válvula está en la posición completamente abierta, si hay algunas piezas dañadas, señal de manipulación, o la posición de la válvula es cuestionable.

NOTA

Antes de cerrar una válvula principal del sistema de protección contra incendios para trabajo de mantenimiento ya sea en el Poste Indicador o sistemas de protección contra incendios que controla, primero se debe obtener permiso de las autoridades apropiadas para cerrar los sistemas de protección contra incendios afectados y se debe notificar a todo el personal que pueda ser afectado por esta decisión.

Se recomienda que los sistemas de protección contra incendios sean inspeccionados por un Servicio de Inspección calificado.

PIEZAS DE REMPLAZO:

Especificar: (especificar descripción) para uso con el Poste Indicador Modelo A-20806/A-20807, Pieza No. (especificar).

1. O.L. Cabeza del Poste (A-20806)	148692
1. O.R. Cabeza del Poste (A-20806).....	148649
1. O.L. Cabeza del Poste (A-20807)	241029
1. O.R. Cabeza del Poste (A-20807).....	241030
2. Barril Superior.....	147307
3. Barril Inferior "A"	148760
3. Barril Inferior "B"	148761
3. Barril Inferior "C"	148762
3. Barril Inferior "D"	148763
3. Barril Inferior "E"	148764
3. Barril Inferior "F"	148765
4. Campana	148689
5a. Montaje de Vástago Inferior "A".....	287073
5a. Montaje de Vástago Inferior "B".....	287074
5a. Montaje de Vástago Inferior "C"	287075
5a. Montaje de Vástago Inferior "D"	287076
5a. Montaje de Vástago Inferior "E".....	287077
5a. Montaje de Vástago Inferior "F".....	287078
5b. Acoplamiento.....	290155
5c. Inserto de Acoplamiento	290156
5d. Pasador de Chaveta Largo.....	290154
6. Tornillo de Tapa de Cabeza Hex., 3/4 – 10 UNC X 1"	190560
7. Tornillo de Ajuste de Receptor Hex., 3/4 – 10 UNC X 1"	198428
8. Tapón de Tubería 1/2" NPT	198582
9. Ventana	148790
11. Llave (A-20806).....	148690-1
11. Llave (A-20807).....	241013
12. Montaje de Vástago Superior (A-20806).....	287079
12. Montaje de Vástago Superior (A-20807).....	287645
12a. Tuerca de Op. Cuadrada A..... Derecha	14969-1
12a. Tuerca de Op. Cuadrada A..... Izquierda	148691
12b. Pasador de Resorte.....	190330
12c. Pasador de Arandela Corto	290158
12d. Manguito Roscado (A-20806).....	148634
12d. Manguito Roscado (A-20807).....	241011
12e. Vástago superior	148633
13. Tapa Resistente a la Intemperie	290143
14. Anillo de Retención.....	290157
15. Objetivo Abierta (A-20806)	290144
15. Objetivo Abierta (A-20807)	290552
16. Objetivo Cerrada (A-20806)	290145
16. Objetivo Cerrada (A-20807)	290553
17. Perno Hex.....	290191
18. Tuerca Hex.	190939
19. Arandela*	290175

*Se discontinuó el uso de la arandela en el año 2011 (la arandela no se requiere cuando se usa la tapa).

NOTA: Para modelos con volantes, póngase en contacto con servicio al cliente para las piezas de reemplazo.

MUELLER® A-20806/A-20807 POSTE INDICADOR VERTICAL AJUSTABLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



SERVICIO AL CLIENTE – Decatur, IL (800) 423-1323
Canadá – Mueller Canada Inc., Barrie, ON (705) 719-4959